GEHRIG

Sèche-linge

WT-TL WP



Mode d'emploi

Merci d'avoir porté votre choix sur l'un de nos produits. Votre nouvel appareil répond aux exigences les plus élevées et son utilisation est des plus simples. Accordez-vous le temps nécessaire pour lire attentivement ce mode d'emploi. Vous vous familiariserez ainsi avec votre appareil, ce qui vous permettra de l'utiliser de manière optimale et sans dérangement.

Veuillez tenir compte des conseils de sécurité.

Modifications

Le texte, les illustrations et les données correspondent au niveau technique de l'appareil au moment de la mise sous presse de ce mode d'emploi. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

Domaine de validité

Le numéro de modèle correspond aux premiers chiffres figurant sur la plaque signalétique. Ce mode d'emploi est valable pour:

Modèle	Туре	N° de modèle
WT-TL WP	WT-TSL WP 12001	12001

Les différences d'exécution sont mentionnées dans le texte.

Sommaire

1	1.1 1.2 1.3 1.4	Signes de sécurité Symboles utilisés Consignes de sécurité générales Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil Remarques concernant l'utilisation	
2	Elimi	ination	12
3	Prem 3.1 3.2 3.3 3.4	nière mise en service Indications Fonctionnement Démarrer le test de fonctionnement Où se trouve la plaque signalétique ?	13 13 13 13 14
4	Desc 4.1 4.2 4.3	Fription de l'appareil Fonctionnement Structure de l'appareil Éléments de commande et d'affichage	
5	Tabl 5.1 5.2 5.3 5.4	eau des programmes Déroulement des programmes automatiques Programmes automatiques Types de textiles Fonctions supplémentaires	19 19 20 21 23
6	Régl 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	ages utilisateur Modification des réglages utilisateur Quitter les réglages utilisateur Vue d'ensemble des réglages utilisateur Sécurité enfants Degré de séchage InverserPlus	24
7	Séch 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6		28 29 32 33

	7.7 7.8	Sélection d'un programme avec sécurité enfants activée Fin du programme	
8	Entre 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	Intervalles de nettoyage Message d'erreur A9, nettoyage tamis et tapis Peluchage Nettoyer tamis porte Nettoyage de base du tamis de la porte et du tapis Nettoyer le tamis frontal Nettoyer le tapis frontal Sonde d'humidité	37 37
9	Com 9.1	ment éliminer soi-même des pannes Que faire lorsque	43
10	10.1 Symboles d'entretien		50 50 51
11	Pièc	es de rechange	52
12	2 Caractéristiques techniques 12.1 Taux de consommation		
13	Note	s	57
14	Index		60
15	Service de réparation		63

1 Consignes de sécurité

1.1 Symboles utilisés



Ce symbole est utilisé pour toutes les consignes importantes au niveau de la sécurité.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, un endommagement de l'appareil ou de l'installation!



Informations et consignes dont il faut tenir compte.



Informations concernant l'élimination



Informations concernant le mode d'emploi

- ▶ Indique les étapes de travail à réaliser l'une après l'autre.
 - Décrit la réaction de l'appareil à l'étape de travail réalisée.
- Indique une énumération.

1.2 Consignes de sécurité générales



 Ne mettez l'appareil en service qu'après avoir lu le mode d'emploi.



- Ces appareils peuvent être utilisés par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et/ou de connaissances si ces enfants ou personnes sont sous surveillance ou ont reçu une instruction concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants non surveillés.
- Surveillez les enfants de façon à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si un appareil n'est pas équipé d'une ligne de raccordement au secteur et d'une fiche ou autres moyens de débranchement au secteur présentant sur chaque pôle une largeur d'ouverture de contact conforme aux conditions de la catégorie de surtension III pour coupure complète, un dispositif de coupure doit être intégré à l'installation électrique à pose fixe selon les dispositions de construction.
- Si la ligne de raccordement au secteur de cet appareil est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant ou par son service après-vente ou par une personne de qualification analogue afin d'éviter tout danger.

1.3 Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil



- La quantité maximale de linge sec s'élève à 7 kg.
- Le sécheur à tambour ne doit pas être utilisé lorsque des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
- Les tamis à peluches doivent être nettoyés régulièrement.
- Les peluches ne doivent pas s'accumuler autour du sèche-linge.
- Ne pas sécher de lessive non lavée.
- Des textiles nettoyés, traités ou imprégnés de substances chimiques inflammables, de produits de nettoyage ou de solvants (benzine, alcool, détachant, huile, térébenthine, acétone, peinture, cire, etc.). Risque d'incendie et d'explosion! Lavez d'abord à la main avec de l'eau les textiles qui contiennent de telles substances ou laissez les solvants s'évaporer complètement.

- Les objets comme le caoutchouc mousse (mousse latex), les charlottes de douche, les textiles hydrofuges, les articles renforcés avec du caoutchouc ainsi que les vêtements ou coussins à rembourrage en mousse ne doivent pas être séchés au sèche-linge.
- Pour la lessive, n'utilisez pas d'adoucissant textile ni d'autre revitalisant textile. Respectez autrement les instructions du fabricant.
- Retirez tous les objets tels que les briquets et les allumettes.
- Les appareils à ouvertures de ventilation dans le fond du bâti ne doivent pas être bouchés par de la moquette.
- L'air évacué ne doit pas être acheminé dans un tuyau d'évacuation utilisé pour les gaz d'évacuation d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte pouvant se verrouiller, une porte coulissante ou une porte dont les gonds se trouvent en face du sèche-linge à tambour.

1.4 Remarques concernant l'utilisation

Avant la première mise en service

- L'appareil doit être monté et raccordé au réseau électrique conformément à la notice d'installation fournie séparément. Faites effectuer les travaux nécessaires par un installateur ou un électricien qualifié.
- L'accessibilité des dispositifs de coupure de courant (ex. : prises, interrupteurs muraux, fusibles) et du robinet d'eau doit être garantie.

Utilisation conforme à l'usage prévu

- L'appareil est uniquement destiné au séchage de textiles d'usage courant.
 L'appareil ne peut être employé que pour un usage domestique et conformément à l'utilisation prévue. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un usage non conforme ou d'erreurs de manipulation.
- Toute réparation, modification ou manipulation à effectuer sur ou dans l'appareil et en particulier sur les pièces conductrices d'électricité ne doit être réalisée que par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant d'une qualification analogue. Toute réparation non conforme peut entraîner de graves accidents ainsi que des dérangements et risque d'endommager l'appareil et les autres installations. En cas de dérangement de l'appareil ou de nécessité de réparation, veuillez tenir compte des indications figurant au chapitre «Service de réparation». En cas de besoin, adressez-vous à notre service clientèle.
- Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être employées.
- Assurez-vous, avant de fermer la porte de l'appareil et de lancer un programme, qu'il n'y a pas de corps étrangers ni d'animaux domestiques dans le tambour.

Utilisation

- Dès qu'un dérangement est constaté, débranchez l'appareil du secteur.
- Respectez les symboles d'entretien de votre linge et conformez-vous aux consignes que vous trouverez dans la section 'Astuces pour le séchage'.
- Pour la lessive, n'utilisez pas d'adoucissant textile ni d'autre revitalisant textile. Respectez autrement les instructions du fabricant.
- Ne mettez pas l'appareil en marche sans tamis de porte ou avec un tamis de porte endommagé. Risque d'incendie par les peluches!


· Veillez à ce que des peluches ne s'accumulent pas autour du sèche-linge.

Attention, danger de mort!

• Les éléments d'emballages (ex. : films plastiques et polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants. Danger d'asphyxie ! Gardez les éléments d'emballage hors de la portée des enfants.

Éviter les dommages de l'appareil

 Cet appareil ne peut être transporté qu'à la verticale! Toute autre position conduit à un endommagement de l'appareil! S'il est porté prudemment et sans secousses, l'appareil peut être basculé sur le côté gauche (appareil vu de face) de 90° maximum.

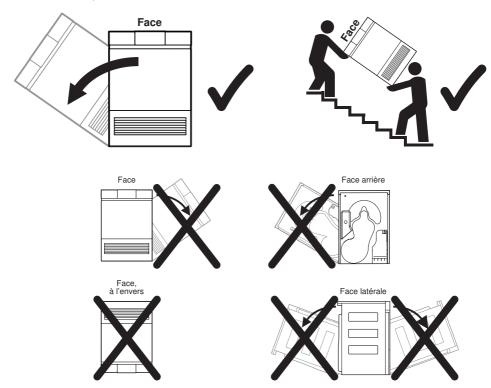

- Ne fermez pas violemment la porte de l'appareil.
- Lors du nettoyage, veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.
 Utilisez un chiffon modérément humide. N'aspergez jamais l'intérieur ni l'extérieur de l'appareil avec de l'eau. L'eau pénétrant dans l'appareil entraîne des dommages sur celui-ci.

2 Elimination

Emballage

 Les éléments d'emballage (carton, feuille en plastique PE et polystyrène EPS) sont marqués et doivent si possible être recyclés ou éliminés de façon écologique.

Désinstallation

• Débranchez l'appareil du secteur. Pour les appareils branchés de façon fixe, faites appel à un électricien concessionnaire!

Sécurité

- Pour éviter les accidents dus à une utilisation non conforme, en particulier par des enfants qui jouent, rendez l'appareil inutilisable.
- Retirez la fiche de la prise électrique ou faites démonter le branchement par un électricien. Coupez ensuite le cordon de l'appareil.
- Retirez le verrouillage de porte ou rendez-le inutilisable.

Elimination

- Cet appareil usagé n'est pas un déchet sans valeur. Une élimination en bonne et due forme permettra de recycler les matières premières.
- Sur la plaque signalétique de l'appareil, vous trouverez le symbole qui indique qu'une élimination avec les déchets ménagers normaux est interdite.
- L'élimination doit être réalisée conformément aux dispositions locales.
 Adressez-vous aux autorités compétentes de votre commune, à votre centre de recyclage local pour les déchets ménagers ou au commerçant auquel vous avez acheté cet appareil pour obtenir davantage d'informations sur le traitement, la récupération et la réutilisation de ce produit.

Remarque pompe à chaleur

Cet appareil ne contient pas de HCFC (le circuit frigorifique contient du R134a).

3 Première mise en service

3.1 Indications



Suite au délai d'attente requis d'env. 2 heures dans la position courante d'utilisation, l'appareil est prêt à l'emploi.

L'appareil doit être monté et raccordé au réseau électrique conformément à la notice d'installation fournie séparément. Faites effectuer les travaux nécessaires par un installateur ou un électricien qualifié.

3.2 Fonctionnement

Lorsque l'appareil est raccordé pour la première fois au réseau électrique, un test de fonctionnement peut être sélectionné. Ce test de fonctionnement sert à vérifier l'installation et dure environ 3 minutes. Pour le test de fonctionnement, l'appareil n'a pas besoin d'être laissé dans la position courante d'utilisation pendant environ 2 heures, car la pompe à chaleur n'est pas démarrée. Le test de fonctionnement peut donc être sélectionné juste après l'installation.



Le test de fonctionnement ne peut pas être interrompu par une coupure de courant.

Au terme du test de fonctionnement, celui-ci ne peut plus être sélectionné et l'appareil passe au mode de sélection normal.

3.3 Démarrer le test de fonctionnement

- ► Raccordez l'appareil et attendez que l'affichage indique <u>E E S E</u>.
- ▶ Démarrez le test de fonctionnement avec la touche □.

Le test de fonctionnement peut être interrompu de deux manières :

- ► Ouvrez la porte 🕶 de l'appareil.
 - LE5E clignote sur l'affichage.

Après la fermeture de la porte de l'appareil, le témoin lumineux de la touche clignote.

Ou:

- ► Effleurez la touche
 - Le témoin lumineux de la touche clignote.

Poursuivre le test de fonctionnement:

- ► Effleurez la touche □.
 - L'affichage indique la durée restante, p. ex.

Interrompre le test de fonctionnement:


► En effleurant la touche , vous interrompez le test de fonctionnement et tous les affichages s'éteignent.

Fin du test de fonctionnement :

Au terme du test de fonctionnement, tous les affichages s'éteignent.

3.4 Où se trouve la plaque signalétique ?

1 Plaque signalétique avec numéro de fabrication (FN)

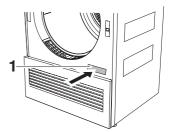

Notez le numéro de fabrication (FN) de votre appareil à la dernière page du présent mode d'emploi.

4 Description de l'appareil

4.1 Fonctionnement

L'appareil est équipé d'une ventilation en circuit fermé. Avec la pompe à chaleur, l'humidité est d'abord extraite de l'air, puis celui-ci est à nouveau chauffé. Du fait de cette récupération de chaleur, la consommation en énergie est nettement diminuée.

Grâce à la pompe à chaleur, l'appareil sèche à faibles températures. Tous les programmes sont donc plus doux.

L'eau de condensation est dirigée vers la conduite d'évacuation via un écoulement d'eau sur la paroi arrière.

De façon générale, les pièces où se trouvent des sèche-linge «pompe à chaleur» doivent être aérées, car ceux-ci dégagent une faible quantité d'humidité. En présence de pièces fermées, un renouvellement d'air doit être assuré entre plusieurs programmes de séchage consécutifs (porte ouverte vers la pièce ou fenêtre ouverte).

- Quantité de remplissage 7 kg de linge sec
- 4 programmes automatiques
- Séchage avec minuterie
- Programmes pour différents textiles :
 - AérerLayette
 - Chemises Plume et duvet fins/épais
 - Textiles imperméa Programme panier de séchage*
 - Jeans

^{*} le panier de séchage doit être commandé en accessoire

- · Fonctions supplémentaires :
 - Délicat

- Démarrage différé
- · Anti-froissage en fin de programme
- · Afficheur numérique
- · Sécurité enfants
- Ouvre-porte électrique
- Standy-réduction automatique de la consommation


4.2 Structure de l'appareil




Il est possible d'ouvrir la porte de l'appareil vers la gauche ou vers la droite. Notre service après-vente peut adapter l'appareil en conséquence.

- Éléments de commande et d'affichage (panneau de commande mobile)
- 2. Porte de l'appareil
- 3. Couvercle du tamis de porte
- 4. Tamis de porte avec tapis
- 5. Tamis frontal
- 6. Tapis avant
- 7. Grille d'aération
- Plaque signalétique/numéro de fabrication (FN)



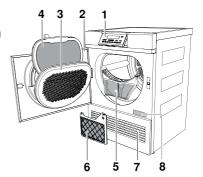

4.3 Éléments de commande et d'affichage

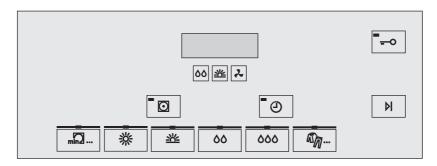

Éléments d'affichage

Affichage (afficheur numérique) BBBB pour :

- Durée du programme
- · Durée restante du programme
- · Démarrage différé
- · Messages d'avertissement et de dérangement

Affichage du degré de séchage

- Séchage normal
- Refroidissement/Aération

Programmes automatiques



Programme supplémentaire




Fonctions supplémentaires

- 0	Délicat	ÞI	Fin du programme
- ①	Démarrage différé	0	Ouverture de la porte

Témoins lumineux

Les touches des programmes automatiques, du programme supplémentaire et des fonctions supplémentaires sont équipées d'un témoin lumineux.

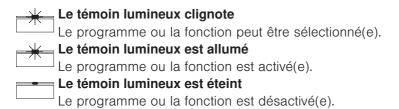

5 Tableau des programmes

5.1 Déroulement des programmes automatiques

Le programme de séchage comprend 3 phases:

Séchage

Le linge est séché jusqu'à ce que le degré de séchage programmé soit atteint. Une sonde d'humidité contrôle le programme de séchage. Dès que le degré de séchage voulu a été atteint, la phase «Refroidissement/Aération» commence.

Refroidissement/Aération

Le linge est refroidi à une température à laquelle le risque de froissage est minime.

Cette phase dure de 1 à 10 minutes. Le linge peut être ensuite retiré. Si le linge n'est pas retiré, la phase «Anti-froissage» commence.

Anti-froissage

Le linge séché est bougé à brefs intervalles afin d'éviter le froissage. La phase « Anti-froissage » dure 30 minutes et peut être interrompue à tout moment en ouvrant la porte de l'appareil ou en effleurant la touche

5.2 Programmes automatiques



Pour sélectionner correctement les programmes, consultez les symboles d'entretien sur les étiquettes du linge à laver, p. ex.



Séchage fort

1-7 kg

Pour les textiles épais, à plusieurs épaisseurs et les charges très hétérogènes.

Ne convient pas vraiment aux articles à mailles comme les t-shirts et les sous-vêtements, ceux-ci risquant de rétrécir.



Séchage normal

1-7 kg

Pour du linge de même type comme des tee-shirts ou des sous-vêtements.

٥٥

Humide prêt à repasser

1-7 kg

Pour un traitement ultérieur au fer à repasser.

٥٥٥

Humide repassage

1-7 kg

Pour un traitement ultérieur à la repasseuse, p. ex. du linge de table.



Séchage avec minuterie

1-7 kg

Pour resécher des textiles ainsi que pour sécher sacs de couchage et couettes, éventuellement pour des pièces séparées.

5.3 Types de textiles



À l'aide de la touche , sélectionnez pas à pas l'un des types de textiles suivants.

P1 **Aérer** 1-1,5 kg

Pour rafraîchir ou aérer des textiles peu portés.

P2 **Chemises** 1-7 unités

Les textiles sont séchés en douceur pour être «prêts à ranger».

P3 **Textiles imperméables**

1-3 kg

Les vêtements de loisirs et de sport (Sympatex, Goretex, ...) sont séchés en douceur.

P4 **Jeans** 1-4 kg

Les jeans sont séchés pour être «prêts à ranger». Respectez les symboles d'entretien, les jeans pouvant rétrécir.

P5 **Layette** 1-7 kg

La layette est séchée en douceur pour être «prête à ranger». Une phase de séchage prolongée permet de sécher le linge de façon hygiénique. P6 **Duvet fin** 1-2 kg

Pour les textiles en plume fins (p. ex. fines couettes et vestes). Quantité de linge optimale : 1 pièce de linge.

P7 **Duvet épais**

1-2 kg

Pour des textiles en duvet volumineux (p. ex. coussins, vestes et couettes lourdes).

Si cela est recommandé, des balles de tennis peuvent être ajoutées pour un séchage doux.

Quantité de linge optimale : 1 pièce de linge.

P8 Programme panier de séchage

Pour le séchage de chaussures en toiles/tennis et de petits articles comme des gants, des bonnets et des animaux en peluche dans le panier*.

* le panier de séchage doit être commandé en accessoire



Utiliser le programme panier de séchage uniquement avec le panier. Ce programme ne convient pas pour les chaussures en cuir ou en simili-cuir.

5.4 Fonctions supplémentaires

- 0

Délicat

Pour un séchage en douceur des textiles en tissus mixtes (comme les chemises, les pull-overs et les tee-shirts). Le degré de séchage est réduit.

Quantité de linge optimale : 1-2,5 kg

-@

Démarrage différé

Utilisation de tarifs réduits pour l'électricité (plage de réglage jusqu'à 24 heures).

Les heures de coupure d'électricité, déterminées par les centrales électriques locales, prolongent le démarrage différé d'une durée équivalente à celle de la coupure. Cette durée n'est cependant jamais affichée.

6 Réglages utilisateur

Les réglages utilisateur peuvent être effectués lorsqu'aucun programme n'est en cours. La procédure générale est identique pour tous les réglages.

6.1 Modification des réglages utilisateur

- ► Maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes.
 - L'affichage indique : **EEEE**.
- ► Pressez la touche autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'affichage indique le réglage souhaité, p. ex. : pour sécurité enfants NON.
- ▶ Pour procéder à une modification, effleurez la touche □.
 - L'affichage indique ---- pour Sécurité enfants OUI.
 - Le réglage est enregistré et n'a pas besoin d'être confirmé.

6.2 Quitter les réglages utilisateur


► Effleurez la touche autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne.



Si vous n'effleurez aucune touche pendant env. 20 secondes, les réglages utilisateur sont quittés et l'affichage s'éteint.

6.3 Vue d'ensemble des réglages utilisateur

Le graphique suivant donne une vue d'ensemble des réglages utilisateur possibles.

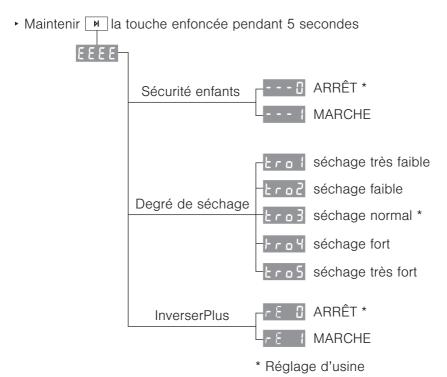

6.4 Sécurité enfants

La sécurité enfants empêche tout démarrage non intentionnel de l'appareil. Lorsque la sécurité enfants est activée, un programme ne peut être démarré que par pression simultanée de deux touches.

Sécurité enfants

- ► Maintenez la touche ☐ enfoncée pendant 5 secondes.
 - L'affichage indique : **EEEE**.
- ► Pressez la touche une fois jusqu'à ce que l'affichage indique le réglage actuel, p. ex. : pour sécurité enfants NON.
- ▶ Pour procéder à une modification, effleurez la touche □.
 - L'affichage indique
 - Le réglage est enregistré et n'a pas besoin d'être confirmé.
- ► Effleurez la touche autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne.

6.5 Degré de séchage

L'appareil est conçu pour un séchage le plus économique en énergie possible. Le degré de séchage du linge est contrôlé en permanence par la sonde d'humidité. Si le linge est insuffisamment ou au contraire excessivement sec, vous pouvez modifier le degré de séchage.



Si vous modifiez le degré de séchage, tous les programmes adopteront le nouveau degré de séchage. Soyez prudent: une augmentation du degré de séchage peut entraîner un séchage excessif susceptible d'endommager le linge.

Modification du degré de séchage

- ► Maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes.
 - L'affichage indique : EEEE
- ► Effleurez la touche 2 fois jusqu'à ce que l'affichage indique le degré de séchage actuel, p. ex. : Lro∃

- ► Pressez la touche autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'affichage indique le réglage souhaité, p. ex. : L □ 5
- ► Effleurez la touche autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne.

Niveaux de degré de séchage

- Séchage très faible
- Ero? Séchage faible
- Eral Séchage normal (réglage d'usine)
- Eroy Séchage fort
- Ero5 Séchage très fort

6.6 InverserPlus

Des rotations supplémentaires du tambour dans le sens inverse du sens principal rendent le résultat de séchage plus homogène et réduisent fortement le risque de pelote de linge.

Particulièrement adapté pour le séchage de grandes pièces de linge p. ex. le linge de lit.

Activer / désactiver InverserPlus

- ► Maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes.
 - L'affichage indique : EEEE

pour InverserPlus NON.

- ▶ Pour procéder à une modification, effleurez la touche □.
 - L'affichage indique E pour InverserPlus OUI.
 - Le réglage est enregistré et n'a pas besoin d'être confirmé.
- ► Effleurez la touche autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne.

7 Séchage

7.1 Préparation de l'appareil

Préparation de l'appareil



Après chaque transport ou déplacement, l'appareil doit être laissé dans la position courante d'utilisation pendant env. 2 heures. Tout non-respect de cette consigne peut entraîner un endommagement de l'appareil.

► Branchez la fiche secteur dans la prise ou enclenchez l'interrupteur mural.





7.2 Mettre le linge

- ➤ Ouvrez la porte de l'appareil (appuyer au niveau des points sur le bord latéral de la porte) ou effleurez la touche
- Remplissez de linge mouillé pièce par pièce et sans tasser.
 - Quantité de remplissage maximum voir Tableau des programmes.
 - L'idéal est de remplir le tambour à moitié.
 - En particulier les grandes couvertures ont besoin d'une liberté de mouvement suffisante.
- ► Refermez la porte de l'appareil (en appuyant).



Contrôlez au moment de fermer la porte de l'appareil s'il n'y a pas de linge coincé.

Les témoins lumineux des touches de programmes clignotent.
 L'appareil est prêt pour la sélection du programme.



Si vous ne sélectionnez aucun programme dans les 20 secondes, tous les affichages s'éteignent. Vous pouvez cependant poursuivre la sélection du programme.

7.3 Sélection du programme

«Tip and go»

L'effleurement d'une seule touche permet de sélectionner un programme automatique. Tous les réglages requis sont attribués automatiquement au programme.

Les fonctions supplémentaires peuvent être sélectionnées ou déselectionnées par effleurement de la touche correspondante.

Si vous n'effleurez aucune touche pendant env. 20 secondes, le programme sélectionné démarre automatiquement.



Sélectionnez le programme adapté au linge à l'aide du 'Tableau des programmes'.

Indication de durée restante

Lors de la sélection du programme, la durée de programme prévue est affichée. Elle correspond à un chargement de linge de même nature avec un poids défini.

Après le démarrage du programme, la mesure de la charge a lieu:

- La durée de programme maximale est affichée talettre « h » cliquote pendant env. 1 minute.
- · La durée restante prévue est calculée puis affichée.




En fonction du type de textile, la durée réelle peut différer de la durée affichée. C'est pourquoi il est possible que la durée restante affichée ne diminue pas pendant quelques minutes – en particulier à la fin du programme. Pendant ce temps, la lettre « h » clignote et la durée restante est recalculée.

• La lettre « h » clignote à nouveau : La durée restante est recalculée, puis affichée Thit?

Sélectionner un programme automatique

- ► Fermez la porte de l'appareil.
 - Les témoins lumineux des touches de programmes et du programme supplémentaire clignotent.

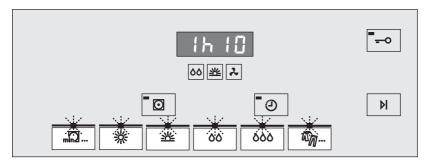

- ► P. ex : Effleurez la touche jusqu'à ce que le programme de type de textile, p. ex. P!, soit indiqué pendant env. 3 secondes à l'affichage.
 - La durée maximale (heures/minutes) est affichée. La durée de programme prévue n'est affichée qu'après la mesure de la charge (env. 1 minute).
 - Les témoins lumineux des programmes supplémentaires sélectionnables clignotent pendant 20 secondes.




Pendant ce laps de temps, vous pouvez sélectionner un nouveau programme. Tous les programmes supplémentaires déjà activés sont annulés et doivent être resélectionnés.

Si vous n'effleurez aucune touche pendant env. 20 secondes, le programme sélectionné démarre automatiquement.

Sélectionner le séchage avec minuterie

- ► Fermez la porte de l'appareil.
 - Les témoins lumineux des touches de programmes et du programme supplémentaire clignotent.

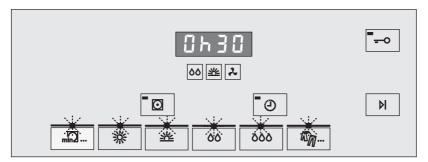

- ► Effleurez la touche ____.
- ▶ Pressez plusieurs fois sur la touche pour régler la durée souhaitée de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 ou 150 minutes.
 - La durée réglée est indiquée sur l'affichage.
 - Les témoins lumineux des programmes supplémentaires sélectionnables clignotent pendant 20 secondes.




La durée du programme sélectionnée inclut toujours une phase « Refroidissement/Aération » de 10 minutes.

Sélectionner Délicat

► Effleurez la touche tandis que le témoin lumineux clignote.

Sélectionner le démarrage différé

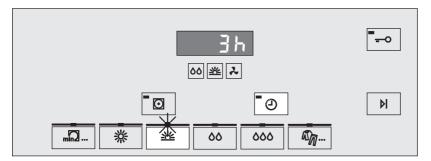

- ▶ Juste après la sélection du programme, maintenez enfoncée la touche ou effleurez-la autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'affichage indique la durée souhaitée de démarrage différé (max. 24 heures).
 - L'affichage s'obscurcit.
 - Une fois la durée sélectionnée écoulée, le programme sélectionné démarre automatiquement.



Du linge peut être ajouté à tout moment.

Il est possible de réduire le temps de démarrage différé jusqu'à zéro par tranches d'une heure en appuyant à plusieurs reprises sur la touche [9].

7.4 Corriger les données saisies

Pendant la sélection du programme

- ▶ Effleurez une nouvelle fois une touche de programme.
 - Tous les réglages sélectionnés sont annulés.



Il n'est plus possible de faire des corrections après le démarrage du programme. Le programme doit être alors interrompu.

7.5 Interrompre un programme

Vous pouvez interrompre un programme actif à n'importe quel moment pour ajouter du linge ou en retirer prématurément.



Après la fermeture de la porte de l'appareil, la pompe à chaleur ne redémarre qu'après un délai d'attente de 5 minutes et la durée du programme se prolonge en conséquence.

- Ouvrez la porte de l'appareil.
 - Le témoin lumineux du programme sélectionné s'allume.
 - Sur l'affichage, le nom du programme et la durée restante ou la durée de démarrage différé clignote.
- ▶ Refermez la porte de l'appareil (en appuyant).
 - Le témoin lumineux du programme préalablement sélectionné clignote.
- ▶ Effleurez la touche de programme qui clignote.
 - Le programme se poursuit.


7.6 Arrêt prématuré du programme

- ► Effleurez la touche .
 - Le programme est arrêté, tous les réglages sont effacés.

7.7 Sélection d'un programme avec sécurité enfants activée

L'activation et la désactivation de la sécurité enfants sont décrites à la rubrique « Réglages utilisateur ».

- ► Fermez la porte de l'appareil.
 - L'affichage indique :
 - Les témoins lumineux des touches de programmes clignotent.

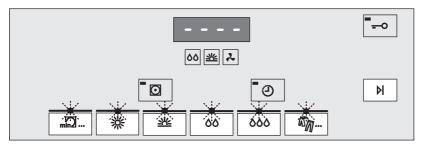

- ► Maintenez enfoncée la touche de programme souhaitée et effleurez en plus la touche

 Il touc
 - Le témoin lumineux des fonctions supplémentaires clignote.



Vous pouvez effectuer les opérations suivantes jusqu'au démarrage du programme sans vous soucier de la sécurité enfants.

Interrompre un programme par l'ouverture de la porte

- Ouvrez la porte de l'appareil.
 - Le programme en cours est interrompu.
- ► Fermez la porte de l'appareil.
- ► Maintenez enfoncée la touche de programme active (le témoin lumineux est allumé) et effleurez en plus la touche ☐ .
 - Le programme se poursuit.

Arrêter un programme par l'ouverture de la porte

- Ouvrez la porte de l'appareil.
 - Le programme en cours est interrompu.
- ► Maintenez enfoncée la touche de programme active (le témoin lumineux clignote) et effleurez en plus la touche □.

- Le programme est arrêté.

Arrêter un programme par une sélection de touche

Porte formée, procédez à l'étape suivante:

- ▶ Maintenez enfoncée la touche de programme active (le témoin lumineux est allumé) et effleurez en plus la touche ☐ ...
 - Le programme est arrêté.

7.8 Fin du programme

- L'affichage indique :



Le témoin lumineux du programme expiré est allumé et la touche clignote.

Si le linge n'est pas retiré, la phase « Anti-froissage » commence. Une fois celle-ci terminée, tous les témoins s'éteignent.

Sortir le linge

- ► Ouvrez la porte de l'appareil ou effleurez la touche —.
 - Tous les affichages s'éteignent.
- ▶ Retirez le linge.
- ▶ Nettoyez le tamis de porte.
- ► Fermez la porte de l'appareil.




Si la porte de l'appareil est ouverte durant la phase « Refroidissement », le programme est arrêté et tous les affichages s'éteignent.

Fin de la journée de lessive

- ▶ Nettoyez le tamis de porte.
- ► Contrôlez le tamis frontal et nettoyez-le si nécessaire.
- ► Fermez la porte de l'appareil.

8 Entretien et maintenance

8.1 Intervalles de nettoyage

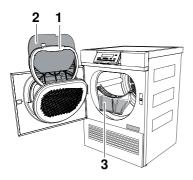

Pos.	Élément de l'appareil	Intervalle de nettoyage	Nettoyage
1	Tamis de porte	après chaque programme de séchage	Retirer les peluches
		dès que l'on constate des dépôts impor- tants	avec un produit abrasif liquide et une éponge, rincer à l'eau et laisser s'égoutter; utiliser du vinaigre de ménage en présence d'eau dure
2	Tapis de porte	au besoin *	Retirer les peluches/laver à 40 °C
3	Tamis frontal	au besoin * dès que l'on constate des dépôts impor- tants	Retirer les peluches avec un produit abrasif liquide et une éponge, rincer à l'eau et laisser s'égoutter; utiliser du vinaigre de ménage en présence d'eau dure
	Extérieur de l'appareil	De temps à autre	avec un chiffon humide puis sécher

^{*} Selon le type et la quantité de linge, un dépôt de peluches peut se former plus ou moins rapidement.

8.2 Message d'erreur A9, nettoyage tamis et tapis





Un dépôt de peluches important entraîne une réduction du flux d'air et peut ainsi nuire au processus de séchage et déclencher le message de dérangement «A9 Nettoyer tamis et tapis».

Les éléments suivants de l'appareil doivent être contrôlés et nettoyés au besoin:

- · Tamis de porte
- · Tapis de porte
- Tamis frontal



Si ce message de dérangement continue de s'afficher après le nettoyage des tamis et du tapis, le tapis frontal doit être retiré et nettoyé avec prudence à l'aide d'un aspirateur. Voir chap. 8.7 Nettoyage du 'tapis avant'.


8.3 Peluchage

Les peluches sont de fines fibres textiles qui apparaissent essentiellement lors du traitement, de l'usure et du lavage du linge. Les peluches ne résultent pas d'une sollicitation excessive du linge dans l'appareil. Même le linge séché sur un étendoir libère des peluches lorsqu'on le secoue et lors du repassage. A l'état mouillé, les peluches restent en suspension dans l'eau. Durant le séchage mécanique, elles se détachent et sont recueillies par le tamis de porte. C'est pourquoi il reste après chaque cycle de séchage une quantité plus ou moins grande de peluches dans le tamis, selon la composition du linge.

8.4 Nettoyer tamis porte

après chaque programme de séchage

- ► Ouvrez la porte de l'appareil 1.
- Ouvrez le couvercle du tamis de porte 2.
- ► Retirez les peluches.
- ► Refermez le couvercle du tamis de porte 2.

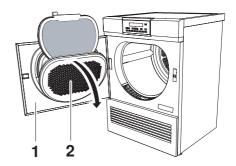




L'appareil ne démarre que lorsque le tamis de porte est en place.

8.5 Nettoyage de base du tamis de la porte et du tapis

au besoin

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil 1.
- Ouvrez le couvercle du tamis de porte 2.
- ► Retirez le tamis de porte **3**, ouvrez-le et retirez la natte filtrante **4**.
- ► Tenez le tamis de porte 3 face à une source lumineuse afin d'identifier les dépôts. Si la couche est épaisse, le tamis de porte 3 doit être nettoyé à grande eau.
 - Nettoyez avec un produit abrasif liquide (éventuellement faire tremper) et une éponge, avec du vinaigre de ménage en présence d'eau dure.
 - Nettoyez la natte filtrante à l'eau claire et essorez-la.
 - En cas de forts dépôts, lavez avec le programme à 40 °C.
- ► Remettez la natte filtrante 4 en place.
- ▶ Réinsérez le tamis de porte 3 en veillant à son bon positionnement.

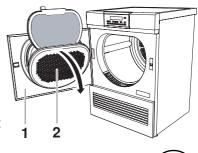







L'appareil ne démarre que lorsque le tamis de porte est en place.

8.6 Nettoyer le tamis frontal

au besoin

- ➤ Ouvrez la porte de l'appareil 1.
- Retirez le tamis frontal 2.
- Ouvrez le tamis frontal 2 et retirez les peluches.
- ► Tenez le tamis frontal 2 face à une source lumineuse afin d'identifier les dépôts. Si la couche est épaisse, le tamis frontal 2 doit être nettoyé à grande eau.
 - Nettoyez avec un produit abrasif liquide (éventuellement faire tremper) et une éponge; avec du vinaigre de ménage en présence d'eau dure.
 - Rincez à l'eau courante et laissez égoutter.
- ► Fermez le tamis frontal 2 et remettez-le en place.

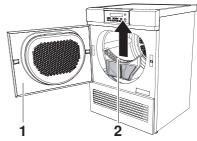

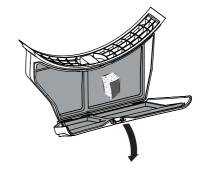


8.7 Nettoyer le tapis frontal




Si le message de dérangement «A9 Nettoyer tamis et tapis» continue de s'afficher après le nettoyage des tamis et du tapis, le tapis frontal situé devant la pompe à chaleur doit être nettoyé avec la plus grande précaution à l'aide d'un aspirateur.

Nettoyer le tapis frontal selon les besoins

- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil 1.
- ▶ Retirez le tamis frontal 2.
- Détachez le tapis avant 4 en appuyant la languette 3 légèrement vers le bas et retirez-le.
- ► Aspirez avec prudence le tapis avant 4 avec l'embout de l'aspirateur.
- ► Réinsérez le tapis avant 4 et enclenchez-le en veillant à son bon positionnement.
- ► Remettez le tamis frontal 2 en place.

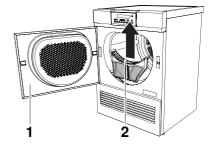

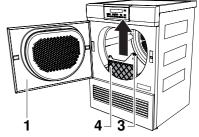





L'appareil ne peut démarrer que lorsque le tapis frontal est correctement placé.


Sonde d'humidité 8.8

La sonde d'humidité 1 détecte l'humidité résiduelle du linge. Des erreurs de mesure peuvent se produire à la suite d'un encrassement de la sonde.

La sonde d'humidité 1 doit être nettoyée lorsque l'affichage indique



- Ouvrez la porte de l'appareil.
- ► Éliminez les peluches et les corps étrangers sur la sonde d'humidité 1. Nettoyez éventuellement avec un chiffon humide puis séchez.

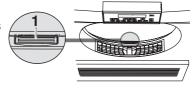

9 Comment éliminer soi-même des pannes

Ce chapitre énumère les dérangements que vous pouvez éliminer vous-même aisément selon la procédure décrite. Si un autre dérangement est affiché ou si le dérangement ne peut être supprimé, appelez le service après-vente.



Avant d'appeler le service après-vente, veuillez noter le message de dérangement complet.

9.1 Que faire lorsque...

...l'affichage indique :



Cause possible	Remède
La conduite d'écoulement est obstruée, pliée ou défectueuse.	 Vérifiez la conduite d'écoulement en dehors de l'appareil. Éliminez la cause.
 La hauteur de refoulement de la conduite d'écoule- ment est trop élevée (<1,2 m). L'appareil est raccordé à un double siphon sous crépi. 	 Acquittez le message de dérangement en effleurant la touche

...l'affichage indique :



Cause possible	Remède
La sonde d'humidité est encrassée ou mouillée.	 Nettoyez et séchez la sonde d'humidité. Acquittez le message de dérangement en effleurant la touche . Démarrez le programme. Si ce dérangement se reproduit, notez la totalité du message de dérangement et le numéro FN, puis coupez l'alimentation électrique. Appelez le service après-vente.

...l'affichage indique :



Cause possible	Remède
Les éléments suivants de l'appareil peuvent être obstrués: Tamis de porte Tapis de porte Tamis frontal Insérer cassette socle	 Contrôlez ces éléments et nettoyez-les au besoin. Acquittez le message de dérangement en effleurant la touche □. Démarrez le programme. Si ce dérangement se reproduit, notez la totalité du message de dérangement et le numéro FN, puis coupez l'alimentation électrique. Appelez le service après-vente.

...l'affichage indique :



Cause possible	Remède
Le tamis de porte est absent.	► Installez le tamis de porte et veillez à son bon positionnement ou fermez la porte de
La porte de l'appareil est ouverte.	l'appareil. Acquittez le message de dérangement en effleurant la touche ☐. Démarrez le programme. Si ce dérangement se reproduit, notez la totalité du message de dérangement et le numéro FN, puis coupez l'alimentation électrique. Appelez le service après-vente.

...l'affichage indique :



Cause possible	Remède
Le tapis avant n'est pas en place ou mal inséré :	 Mettez bien en place le tapis avant. Acquittez le message de dérangement en effleurant la touche

...l'affichage indique :



Cause possible	Remède
 Une touche de programme a été pressée plusieurs fois de suite sans que l'on ait tenu compte de la commande à deux mains nécessaire lorsque la fonction sécu- rité enfants est activée. 	Maintenez enfoncée la touche et effleurez en plus la touche de programme souhaitée. Vous avez maintenant accès à toutes les fonctions. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes jusqu'au démarrage du programme sans vous soucier de la sécurité enfants.

...le linge n'est pas suffisamment sec

Cause possible	Remède
La charge se compose de textiles disparates.	 Sélectionnez un programme plus long. Sélectionnez le programme
	► Modifiez le degré de séchage.
L'alimentation électrique est interrompue.	 Branchez la fiche secteur dans la prise. Enclenchez l'interrupteur mural. Vérifiez les fusibles.
La sonde d'humidité est encrassée.	Nettoyez la sonde d'humidité.
Le mode démo (dEno) est enclenché.	 Ouvrez la porte de l'appareil. Maintenez enfoncées les touches et
	 ► Effleurez simultanément la touche ⊢ L'afficheur numérique indique ✓ Effleurez la touche ⊢ L'afficheur numérique indique

...le programme dure nettement plus longtemps qu'affiché

Cause possible	Remède
Les éléments suivants de l'appareil peuvent être obstrués:	► Contrôlez ces éléments et nettoyez-les au besoin.
 Tamis de porte 	
 Tapis de porte 	
Tamis frontal	
Le linge était très mouillé.	► Essorez le linge davantage.
Température ambiante trop élevée.	► Améliorez l'aération et l'évacuation d'air de la pièce.

... le linge est chargé d'électricité statique

Cause possible	Remède
Pièces de linge en fibre synthétique.	C'est une propriété normale des fibres synthétiques. La cause n'est pas due à l'appareil.

... à l'affichage,



Cause possible	Remède
Diverses situations à l'intérieur de l'appareil peuvent entraîner un message «F».	 Acquittez le message de dérangement en effleurant la touche

... l'affichage indique :

<u></u> et	E 42	clignotent e	n alternance
------------	------	--------------	--------------

Cause possible	Remède
Surtension	 Acquittez le message de dérangement en effleurant la touche
	Si le dérangement apparaît à nouveau : ➤ Coupez l'alimentation électrique. ➤ Faites contrôler l'installation domestique par un électricien.
	Si le dérangement apparaît à nouveau : ► Notez la totalité du message de dérangement et le numéro FN, puis coupez l'alimentation électrique. ► Appelez le service après-vente.

... après la fermeture de la porte de l'appareil, aucun programme ne peut être sélectionné

Cause possible	Remède
Un programme a été inter-	Effleurez la touche
rompu.	Sélectionnez un nouveau programme.

... l'indication de durée restante reste inchangée pendant un certain temps

Cause possible	Remède
Le degré de séchage n'est pas encore atteint.	Pas de dérangement. Pas d'intervention nécessaire. Lorsque le degré de séchage voulu est atteint, l'indication de la durée restante continue automatiquement.
Nature du linge très diverse (en particulier pour les textiles non délicats).	Pas de dérangement. Pas d'intervention nécessaire. L'indication de la durée restante continue automatiquement au bout de quelques instants.
Les tamis sont recouverts de peluches.	► Nettoyez les tamis.

10 Conseils de séchage

10.1 Symboles d'entretien

Pour des résultats de séchage optimaux, conformez-vous aux symboles d'entretien qui figurent sur l'étiquette des vêtements.



Séchage normal



Séchage délicat



Ne pas sécher en machine

10.2 Conseils généraux

- Pour le lavage, n'utilisez de préférence aucun adoucissant ni autre revitalisant textile. Le séchage en machine confère automatiquement au linge une sensation de douceur molletonnée.
- Si vous utilisez des adoucissants lors du lavage, il peut se former, au bout d'un certain temps, un mince film à peine visible sur la surface du tambour et sur les sondes d'humidité. Cela peut entraîner des dérangements si bien que le degré de séchage souhaité ne peut plus être atteint.
- · Usez modérément des « lingettes odorantes ».
- Protégez le linge contre toute détérioration.
 - Fermez les housses de couette, les taies d'oreiller, les fermetures éclair, les agrafes et les œillets.
 - Nouez les ceintures d'étoffe et les cordons de tablier.
- Si vous avez des pièces de linge ayant tendance à se froisser facilement, ne remplissez le tambour que modérément.
- Dans le cas de pièces de linge volumineuses (p. ex. sacs de couchage, duvets, etc.) qui remplissent plus de la moitié du tambour, tenez compte impérativement des symboles figurant sur les étiquettes d'entretien.
- Souvent, les articles en laine et en soie portent la mention: « Ne pas sécher en machine ».

- Pour les articles en laine et en soie, respectez les symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.
 - Sélectionnez le programme adéquat en appuyant sur la touche
- Pour les textiles dits d'entretien facile (p. ex. chemises et tissus mixtes en coton), sélectionnez en plus la fonction supplémentaire Délicat et ne remplissez le tambour que modérément.
- Les articles à mailles (p. ex. les tee-shirts) ont tendance à rétrécir. Sélectionnez en plus la fonction supplémentaire Délicat .
- Lavez les vêtements qui comportent des boucles en métal (p. ex. les salopettes) avec le programme supplémentaire Séchage avec minuterie Dans un programme automatique, la présence de boucles en métal peut entraîner un séchage excessif du linge.

10.3 Conseils d'économie d'énergie

- Le linge bien essoré sèche plus rapidement et économise de l'énergie.
 - Essorez bien le linge avant de le sécher. Le froissage qui se produit à la suite de l'essorage est en grande partie éliminé lors d'un séchage mécanique.
- Des tamis à peluches encrassés réduisent le débit d'air lors du séchage et entraînent une prolongation de la durée de séchage ainsi qu'une consommation accrue d'énergie.
 - Les tamis à peluches doivent être nettoyés régulièrement conformément au mode d'emploi.
- Utilisez toujours le volume de remplissage maximal du programme respectif.
- Le linge plus léger et de petite taille sèche plus rapidement, des matériaux différents peuvent demander des durées de séchage différentes.
 - Triez le linge selon sa taille et sa composition afin d'éviter un séchage excessif de certaines pièces.

11 Pièces de rechange


Pour vos commandes, veuillez indiquer le n° du modèle et la désignation précise.

Tamis de porte

Tapis de porte

Tamis frontal

Tapis avant

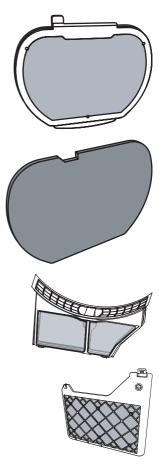

12 Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures

Hauteur: 85 cm
Largeur: 60 cm
Profondeur: 60 cm
Poids: 65 kg
Débit de la pompe: 1,2 m


Quantité de remplissage : 7 kg de linge sec

Conditions ambiantes

Températures ambiantes admissibles pendant le fonctionne- 5 °C à 35 °C ment :

Raccordement électrique

▶ Voir plaque signalétique

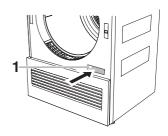

12.1 Taux de consommation

Les durées de programme et la consommation d'énergie indiquées s'appliquent à la quantité de remplissage maximale, essorée à env. 1200tr/min, ce qui correspond à une humidité résiduelle d'env. 60%. Dans le cas d'une vitesse d'essorage supérieure ou d'un poids de linge inférieur, ces valeurs doivent être réduites de l'ordre de 20 à 30 %.

Programmes automatiques

Programme	Quantité de remplis- sage kg	Humidité résiduelle %	Durée du programme h/min	Énergie kWh
Séchage fort	1-7	-4 à -1	2h30	1,85
Séchage normal*	1-7	-1 à 2	2h10	1,57
Humide prêt à repasser	1-7	8 à 16	1h35	1,10
Humide repas- sage	1-7	20 à 30	1h20	0,95
Séchage avec minuterie	1-7		0h10 à 2h30	

^{*} Programme le plus efficace en énergie pour le séchage de coton normalement humide.

Types de textiles

Programme	Quantité de remplissage kg	Humidité résiduelle %	Durée du programme h/min	Énergie kWh
Aérer	1-1,5	_	0h10	0,02
Chemises	1-7 pces	0 à 2	0h40	0,35
Textiles imper- méables	1-3	0 à 2	0h55	0,60
Jeans	1-4	-1 à 2	1h50	1,25
Layette	1-7	-1 à 1	3h00	2,10
Duvet fin	1-2	-1 à 1	2h00	1,30
Duvet épais	1-2	-1 à 1	2h40	1,95
Programme panier de séchage		_	0h30 à 3h00	

12.2 Instituts d'essai

- ▶ La détermination correcte des données de déclaration est possible après une phase de rodage de 5 programmes de séchage complets (programme automatique: séchage normal ≼) avec du linge.
- ▶ Après chaque programme de séchage, le tamis de porte doit être nettoyé à l'eau.
- ▶ La détection de l'humidité de l'appareil est réglée pour une dureté d'eau moyenne. Pour adapter l'appareil à la valeur de conductivité de l'eau selon la norme (75 mS/cm), le degré de séchage doit être paramétré sur « 1 » dans les réglages utilisateur.

Régler un programme normalisé selon EN 61121 :

- · Coton, séchage normal, quantité de remplissage 7 kg
- ► Effleurez la touche _____.
- · Coton humide prêt à repasser, quantité de remplissage 7 kg
- ► Effleurez la touche ...
- Entretien facile, séchage normal, quantité de remplissage 2,5 kg
- ► Effleurez successivement la touche et o.

12.3 Standy-réduction automatique de la consommation

Pour éviter une consommation inutile d'énergie, cet appareil est équipé d'un standby-réduction automatique de la consommation.

Tous les affichages s'éteignent quelques minutes après la fin du programme. Après la fin du programme, le ventilateur de refroidissement fonctionne pendant env. 30 minutes encore (état non éteint).

L'appareil passe ensuite automatiquement en mode standby. La consommation d'électricité est réduite et atteint un minimum absolu. Les fonctions de sécurité restent cependant actives.

Puissance absorbée

• à l'«état non éteint» : 3,5 watts

• à l'«état OFF»: 0 watt

13 Notes

14 Index

A	E
Aérer	Éléments d'affichage16, 17 Éléments de commande16, 17 Elimination12 Emballage12 Entretien36
Insérer tamis porte :	F
Installer les nattes filtrantes45 Anti-froissage	F Appeler le service après-vente
ture de la porte34 Arrêter un programme par une	Fin de la journée de lessive35 Fonctions supplémentaires18
sélection de touche35	1
Assouplissant50	Indication de durée restante29
С	Indications 56 Instituts d'essai56
Caractéristiques techniques 53 Commandes	Interrompre un programme par l'ouverture de la porte34 Intervalles de nettoyage36 InverserPlus27
Consignes de sécurité Généralités	L Linge Remplir l'appareil
Délicat	М
Démarrage différé	Maintenance

N	Q
Nettoyage de base du tamis de la porte et du tapis39 Nettoyage de la sonde d'humidité	Que faire lorsque A 3 est affiché44 A9 est affiché44
Nettoyage:sonde d'humidité	après la fermeture de la porte de l'appareil, aucun programme ne peut être sélectionné
_	H4 est affiché46
Peluches 37 Pièces de rechange 52 Plaque signalétique 63 Préparation de l'appareil 28 Programme 33 Écoulement 19 Fin 35 Interrompre 33 Sélection 29 Tableau 19 Programme supplémentaire 19 Séchage avec minuterie 17	l'indication de durée restante reste inchangée pendant un certain temps
Programmes automatiques 17, 20 Sélection	R Raccordement électrique53 Refroidissement19 Réglages utilisateur24 Modifier24 Quitter24 Vue d'ensemble25 Remarque pompe à chaleur12 Remarques concernant l'utilisation10

14 Index

T

Taux de consommation	54
Programmes automatiques	54
Types de textiles	55
Température ambiante	53
Test de fonctionnement	13
Démarrer	13
Tip and go	29
Type	2
Types de textiles	
Aérer	21
Chemises	21
Duvet épais	22
Duvet fin	22
Jeans	21
Layette	21
Programme panier de séch	age
	22
Textiles imperméables	21

15 Service de réparation



Le chapitre 'Remédier soi-même aux dérangements' vous permettra d'éliminer vous-même les perturbations mineures de fonctionnement. Vous pouvez ainsi éviter de faire appel à un technicien de service et économiser les coûts afférents.

Si vous devez nous contacter en raison d'un dérangement ou pour passer une commande , indiquez dans tous les cas le numéro de fabrication (FN) ainsi que la désignation de votre appareil. Inscrivez ces indications ci-dessous, ainsi que sur le timbre d'entretien fourni avec l'appareil. Placez le timbre à un endroit bien visible ou dans votre répertoire téléphonique.

FN	 Appareil

Ces indications figurent sur le certificat de garantie, sur la facture originale, ainsi que sur la plaque signalétique de votre appareil.

- Ouvrez la porte de l'appareil.
 - La plaque signalétique se trouve en bas à droite.

En cas de dérangements, vous pouvez contacter le Centre de service de SIBIR Group SA le plus proche avec un téléphone fixe sur le lieu de l'appareil au numéro de téléphone gratuit 0844 848 848.

Questions, commandes, contrat d'entretien

En cas de questions et de problèmes administratifs ou techniques ainsi que pour la commande de pièces de rechange et d'accessoires, veuillez vous adresser directement au siège principal à Schlieren, tél. 044 755 73 00. Pour assurer l'entretien de tous nos produits, vous avez la possibilité de conclure un contrat d'entretien au terme de la garantie. Sur demande, nous vous enverrons avec plaisir les documents correspondants.

Mode d'emploi rapide

Veuillez d'abord lire les consignes de sécurité du mode d'emploi.

- Ouvrir la porte de l'appareil
- Contrôler le tamis de porte
- ▶ Mettre le linge
- ► Fermer la porte de l'appareil
- ▶ Sélection du programme
- ► Sélectionner éventuellement une fonction supplémentaire
- ► L'appareil démarre automatiquement au bout d'environ 20 secondes

À la fin du programme :

- ► lorsque l'affichage est sur , retirer le linge sec
- Nettoyer tamis porte
- ► Fermer la porte de l'appareil

A la fin de la journée de lessive

- Nettoyer tamis porte
- ▶ Nettoyer le tamis frontal en cas de besoin
- ► Fermer la porte de l'appareil

SIBIR Group SA

Bernstrasse 60 8952 Schlieren Tel. 044 755 73 00

Service-Center: Tel. 0844 848 848

